



# NOTICE

## DE POSE DES ACCESSOIRES OCÉWOOD

### NOTICE DE POSE - PRODUITS CONCERNÉS

CETTE NOTICE EXPLIQUE L'INSTALLATION DE :

Accessoire poteau  
**Bouleau**




# NOTICE DE POSE - BOULEAU

## 1. Déballage du produit


Sortir le **Bouleau** de son emballage. Assurez-vous d'avoir les mains propres afin de ne pas mettre de poussière aux endroits de collage.

**IMPORTANT :** l'accessoire **Bouleau** ne peut se poser que sur la petite face du poteau Boréale

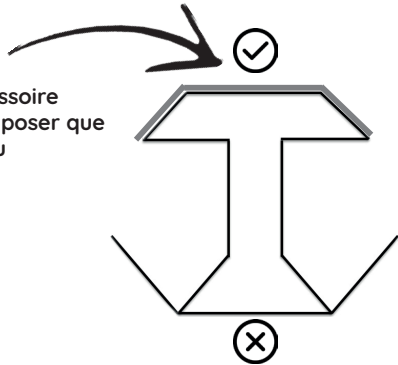


## 2. Retrait des films de protection

Retirer le film de protection présent sur chaque bande adhésive présente sur la face intérieure du **Bouleau**.

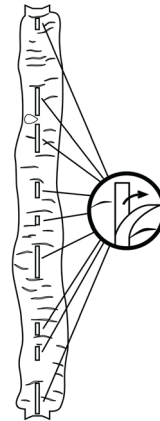

## 3. Déballage des lingettes nettoyantes


Sortir les lingettes d'alcool isopropylique de leur emballage. Assurez-vous que le poteau sur lequel va être fixée le **Bouleau** soit propre.

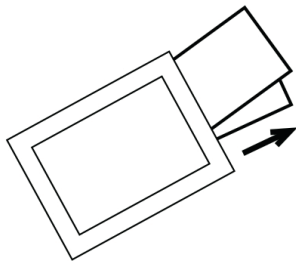

Attention, l'alcool s'évapore rapidement, procédez au dégraissage dès que les lingettes sont sorties de leur emballage.


## 4. Dégraissage du poteau

Dégraissez bien le poteau sur toute sa hauteur à l'aide de la lingette (1 lingette par emplacement de **Bouleau**).

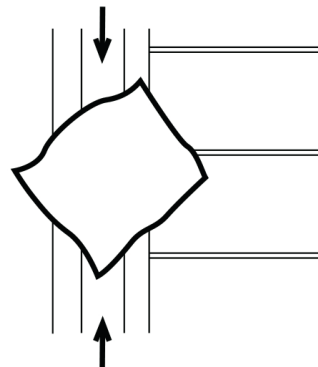

## 5. Mise en place du **Bouleau**

Positionnez bien le **Bouleau** sur le haut ou le bas du poteau. Une fois bien positionnée, appuyez fortement et avec insistance aux points de fixation, le long du **Bouleau** afin de bien faire adhérer l'adhésif.

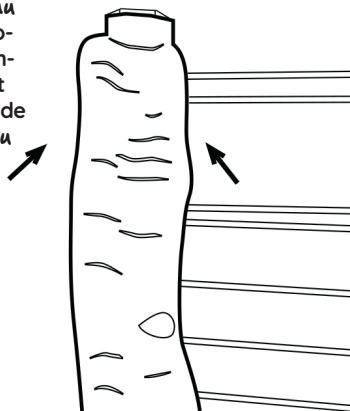

## 6. Votre **Bouleau** est installé !

Réitérez cette opération pour chaque accessoire, en procédant l'un après l'autre. Vous pouvez placer vos accessoires **Bouleau** en l'orientant de 2 façons différentes.

